

コントローラー 取扱説明書

品番 RD9972

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

本製品をご使用の際は、「安全上のご注意」を全てよくお読みのうえ、指示に従って正しくご使用ください。使用者が障害を負う可能性が想定される内容及び、物理的損害の発生が想定される内容を記載しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

 危険	「死亡や重症を負うおそれ大きい内容」です。	 警告	「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。		

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 禁止	してはいけない内容です。	 必ず守る	実行しなければならない内容です。
--	--------------	---	------------------

**危険**

- ・本製品を引火性ガスが充満した場所（タンク内部や下水道配管内、可燃性の粉じんが有る場所等）で使用、放置しないでください。
本製品は防爆構造にはなっていません。
- ・プラグ部にほこり、ゴミ等が付着した場合は取り除いてご使用ください。
そのまま使用するとほこりによる接触不良を起こし発煙発火につながるおそれがあります。
- ・本製品を火中へ投下したり、電子レンジ、高圧容器、ホットプレート等で加熱したりしないでください。
- ・本製品を他社製品に接続しないでください。
指定の機器にのみ正しく接続（挿入）し、使用してください。
- ・小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、幼い子どもには絶対与えないでください。

**危険**

ボタン電池使用上の注意

電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。

- ・使用中に本製品の発熱、異臭等の異常を感じた場合は、すみやかに身体から遠ざけてください。
- ・液漏れしたボタン電池は、直接触らないですぐに使用を中止するとともに、発火源や引火性の物から遠ざけてください。
漏れた液が皮膚や服についた場合は、きれいな水で充分に洗ってください。
放置すると、化学やけどや皮膚炎等になるおそれがあります。
- ・漏れた液が目に入った場合は、こすらずに直ちにきれいな水で充分に洗い、すみやかに医師の治療を受けてください。放置すると目の障害等を引き起こすおそれがあります。
- ・ボタン電池は舐めたり、口に入れたりしないでください。
- ・ボタン電池は飲み込むと危険です。幼い子どもの手の届かない所に保管してください。
- ・万が一ボタン電池を飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。
- ・ボタン電池の交換は、幼い子どもにはさせないようにしてください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・シーズンオフなど長期間ご使用にならない場合は、電池を取り外してください。
- ・セットされている電池はテスト用ですので、短い期間で電池切れになる可能性があります。
- ・電池交換の際は、＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ・電池に直接はんだ付けをしないでください。漏液・発熱・破裂・発火のおそれがあります。


**禁止**
直射日光下・火や火花・ストーブの近く・サウナ・炎天下の車のダッシュボード等の高温になる場所で使用・放置しないこと



**禁止**
落下させる・打ちつける・投げる・叩く・金属を打ち込む・踏みつける等の行為はしないこと



**禁止**
修理や改造をしないこと

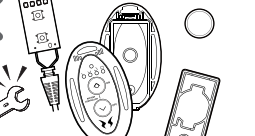


**禁止**
水没した場合は決して電源を入れないこと




**警告**


- ・故障、打痕や変形または異常があると思われる場合は使用しないでください。
- ・無理な力がかかるような場所に置かないでください。多くの物が詰まった荷物、工具箱の中に入れたり、指定されたポケット以外に入れて座ったりすると無理な力がかかる場合があります。
- ・本製品のケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ・本製品のケーブルを加工したり、傷つけたりしないでください。

**必ず守る**
使用中に触れなくなるほどの発熱がある場合や異臭・異常に気づいたら、すぐに身体から遠ざけ、使用を中止すること

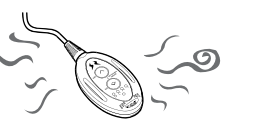

**禁止**
服のポケットにバッテリーを入れる場合、プラグ側を下向きにしないこと

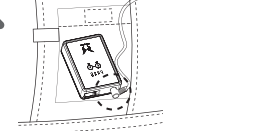

**注意**

- ・静電気が発生するおそれのある場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- ・お手入れの際には乾いた布で拭いてください。
水や洗剤、ベンジンやシンナー、石油類等は使用しないでください。

**必ず守る**
幼い子ども、動物等に使用しないこと
また、子どもの手の届かないところ、動物等が触れない場所に保管すること




**禁止**
ケーブルをつないだまま保管しないこと



2 同梱内容と各部のなまえ

下記の商品が揃っていることを確認してください。

- RD9972の梱包品
①コントローラー ②取扱説明書/保証書(本紙)
③ボタン電池 CR2032(本体に内蔵)

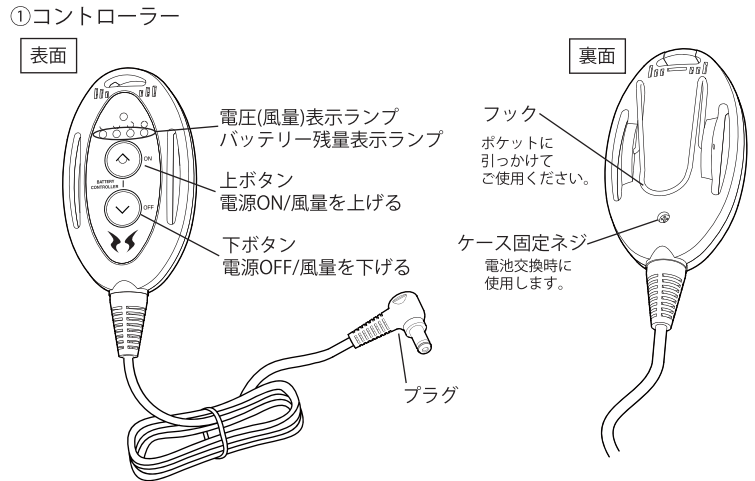

3 ご使用方法




服への取り付けかた：








- ・本製品を取り付けるための穴が開いていない服には取り付けないでください。
- ・本製品を使用する際は、合皮ケースを使用しないでください。

取り付け位置は、胸ポケットと腰ポケットの2通りあります。


＜胸ポケットに取り付ける場合＞

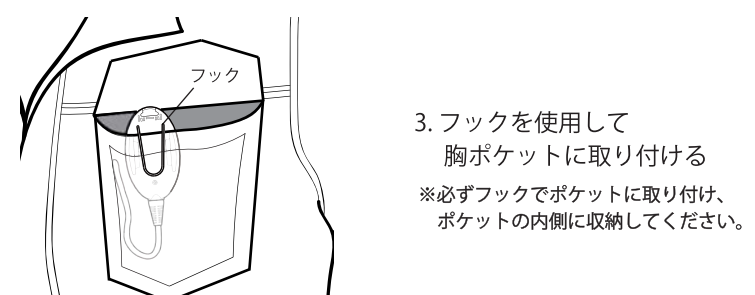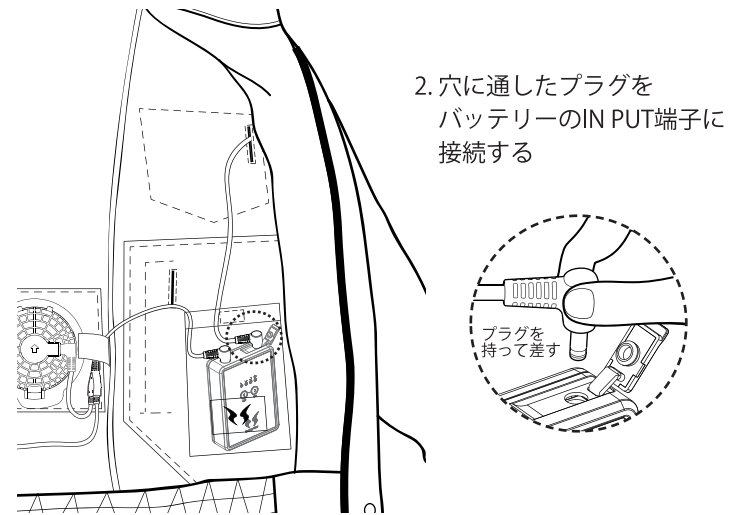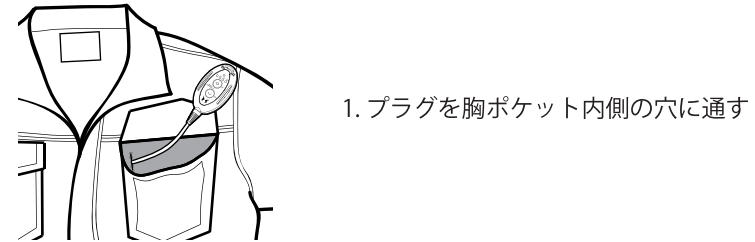

＜腰ポケットに取り付ける場合＞

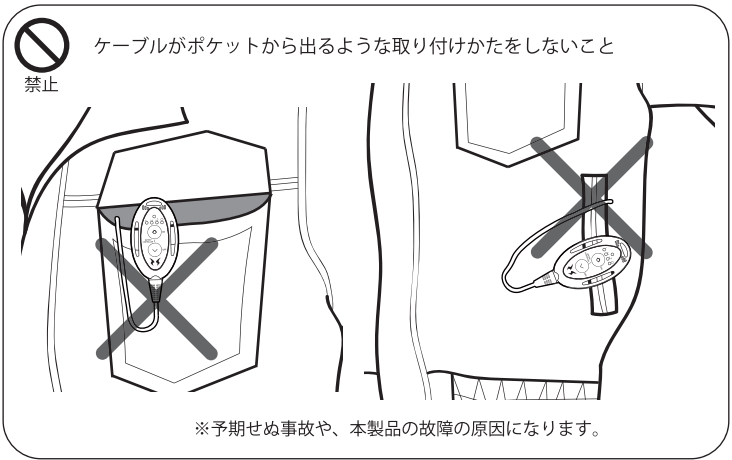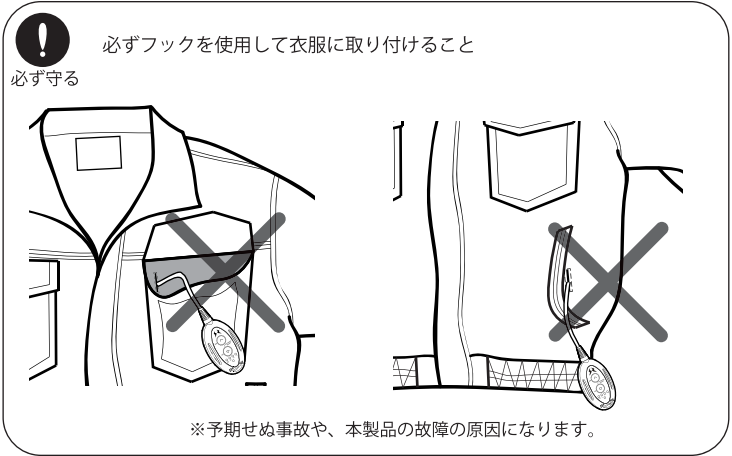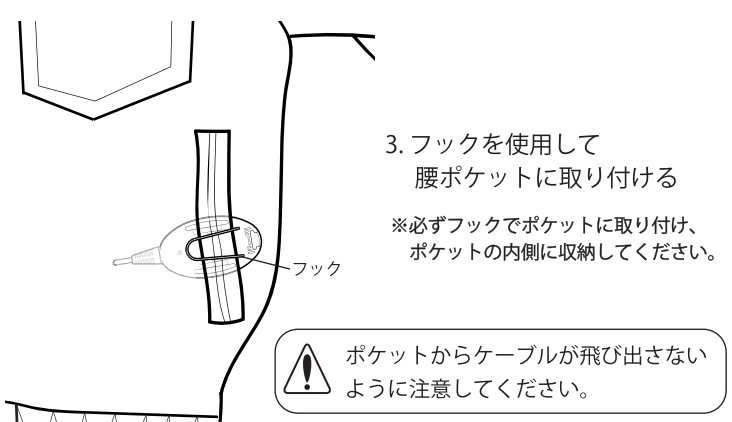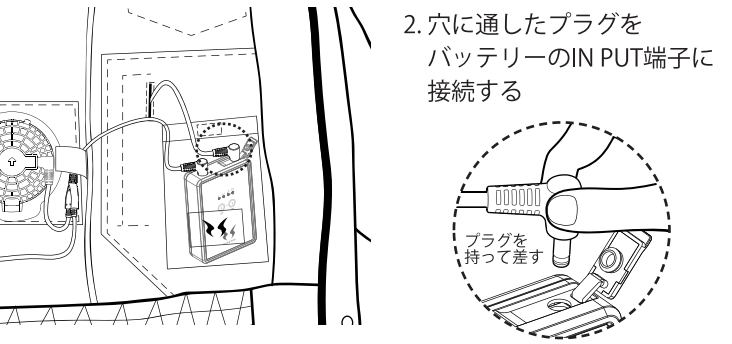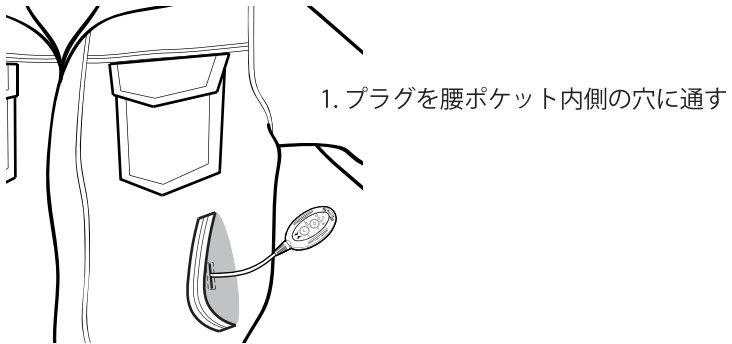

バッテリーを電源 ON する場合：

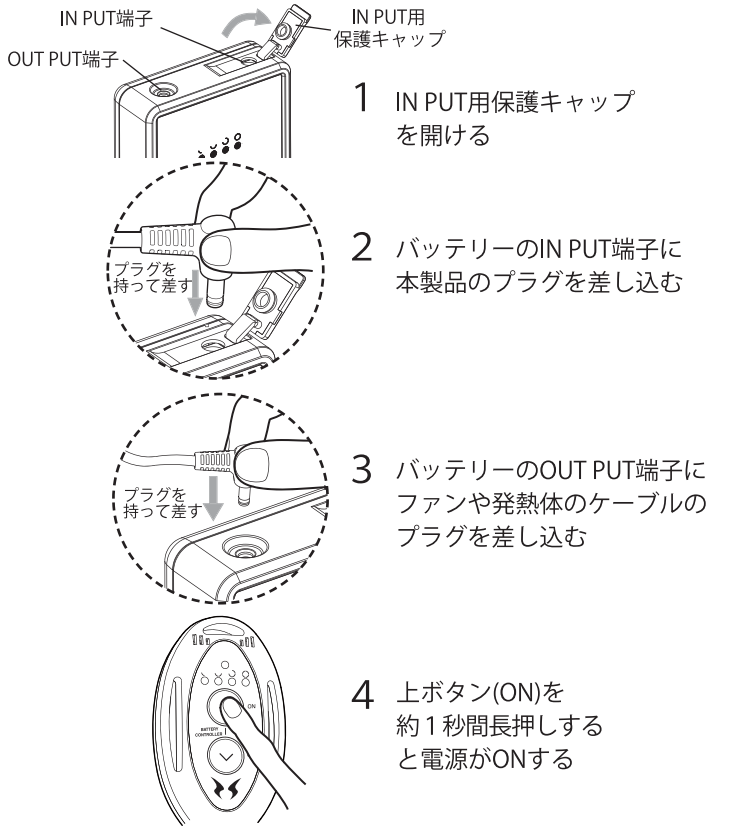

■上記すべてのプラグを奥まで完全に挿入してください。


■ファンや面状発熱体をケーブルに接続してください。

■上ボタン(ON)を約1秒間長押しすると電源が入ります。上ボタン(ON)または下ボタン(OFF)を押して、お好みの電圧(風量)に切り替えてご使用ください。ボタンを一度押すと、電圧(風量)をランプ点滅で表示します。約3秒以内にもう一度押すと電圧(風量)が切り替わります。

※本製品がバッテリーに接続されていても、バッテリー側のボタンにて電圧(風量)切り替え操作が可能です。

※ファンや面状発熱体側のプラグが挿入されていない場合、電源ONの操作を行っても自動的に電源OFFとなります。


■バッテリー残量と電圧の表示

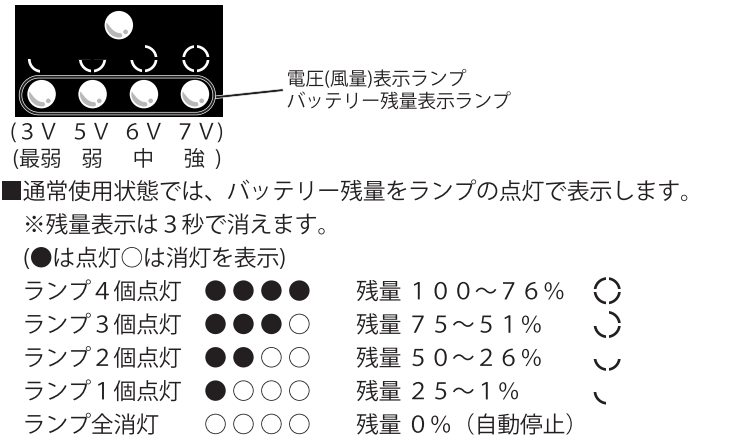

※バッテリー側の4連ランプと表示は同じです。

バッテリーを電源 OFF する場合：


- 下記のいずれかの方法で、電源がOFFになります。
1. 本製品の下ボタン(OFF)を約1秒間長押しする
 2. OUT PUT端子に接続されているプラグを抜く
 3. バッテリーの左ボタン(OFF)を約3秒間長押しする

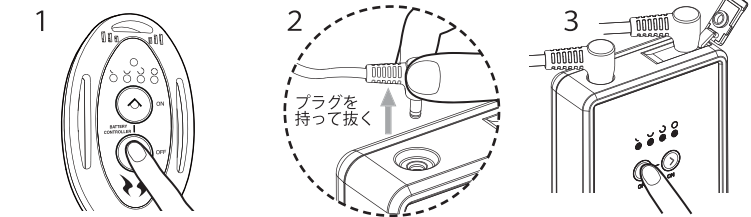

4 簡易防水構造について

本製品は、プラグをバッテリー側のIN PUT端子に差し込んだ状態で、急な降雨等に対応する簡易防水構造になっています。
簡易防水構造とは、水没時に防水構造を保証するものではありません。
また、プラグを抜いた状態では、簡易防水構造を保つことができませんのでご注意ください。

※下図は簡易防水を保つことができる状態です。

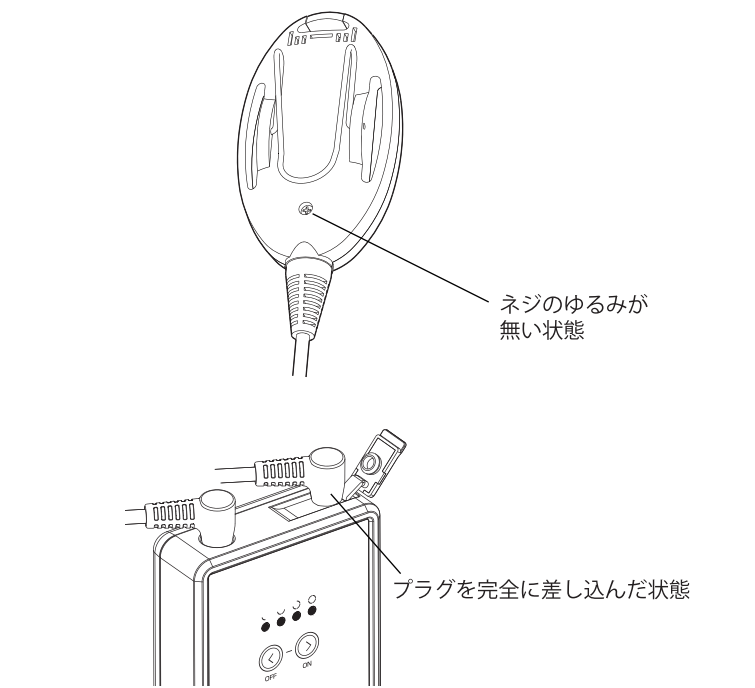

5 エラー表示と原因 (◎は点滅、○は消灯を表示)

No	LED表示	エラー項目	原因 (以下の場合が考えられます)
1	○○◎◎	出力電圧異常	接続機器の故障、バッテリーの故障
2	○◎◎○	出力過電流異常	接続機器の故障または寿命、ケーブルの故障
3	◎○○◎	温度異常* 1	指定温度範囲外
4	◎◎○○ _{5回}	通信エラー	バッテリーとの通信エラー

* 1. 温度異常: 使用可能温度(－20～50℃) 範囲を外れると、ランプの両サイド2つが点滅(◎○○◎)して停止します。


6 エラー発生時の対処方法

No	エラー項目	対処方法(以下の場合が考えられます)
1	出力電圧異常	ご使用を中止し、詳しくは下記URLのホームページをご覧ください。
2	出力過電流異常	ご使用を中止し、詳しくは下記URLのホームページをご覧ください。
3	温度異常	規定の温度範囲内でご使用ください。
4	通信エラー	ご使用を中止し、詳しくは下記URLのホームページをご覧ください。

お問い合わせURL：空調風神服ホームページ
<http://www.suns.co.jp/kuchoufujinfuku/question.html>
※ホームページをご覧いただけない場合は
カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。



7 電池交換のしかた

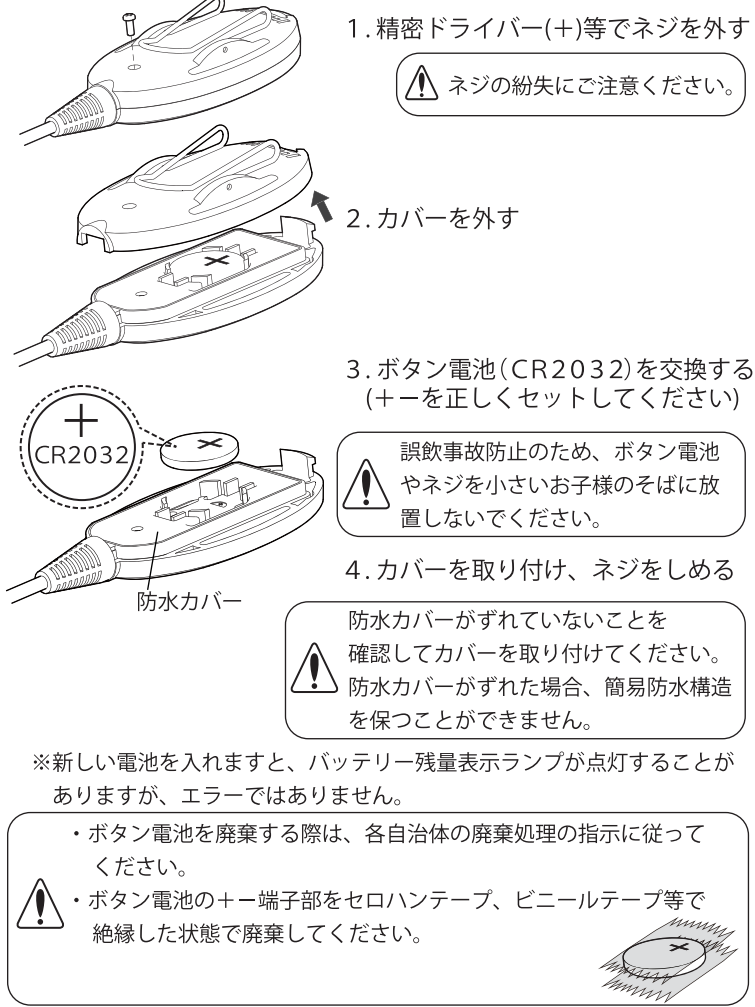

保証規定

保証規定：

本製品の保証期間は、ご購入日から1年です。(ボタン電池は除く)
保証を受けるには、保証書の提示が必要です。
保証書に所定事項をご記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理、または、同等品との交換をいたします。
故障の症状をカスタマーサポートセンターにご連絡後、保証書にご購入者様のご住所・お名前・電話番号をご記入のうえ、製品と一緒にカスタマーサポートセンターへ送付ください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも保証の対象外になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(6)使用中に生じたキズなどの外観上の変化の場合。
(7)専用機器及び弊社推奨の機器以外を接続したことによる故障の場合。
(8)ご購入後の落下、水の浸入、圧迫などによる故障及び破損、または落下、水没、水漏れなどの痕跡がある場合。
(9)保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入が確認できる証明書(レシート・納品書等)をご提示いただけない場合。
(10)故障した本製品をご提出いただけない場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内であっても保証の対象外になります。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

主な仕様

型 式	コントローラー
外 形 寸 法	74mm×43mm×23mm
使用可能温度	－20℃～50℃
保管時温度	－20℃～50℃ (保管期間が1ヶ月以内の場合)
重 量	約41g
防 水	簡易防水構造 ※「4 簡易防水構造について」を参照
使 用 電 池	ボタン電池 CR2032 ×1個 ※上記以外の電池は使用しないでください。

対応バッテリー RD9890J / RD9890AJ

本製品は上記の機種（バッテリー）以外では使用できません。

■お問い合わせ先

株式会社サンエス カスタマーサポートセンター(受付時間 平日10時～17時)
〒720-2113
広島県福山市神辺町旭丘46-1
TEL: 0570-075-566 (ナビダイヤル)

保 証 書	
製品名	コントローラー
製品型番	RD9972
保証期間	購入日から1年間
お名前	様
ご住所	〒 電話番号 ()
シリアル番号	(ラベル参照)
E-mail	
購入日	20 年 月 日
販売店	保証書に販売店印と購入日がない場合保証は受けられません。 保証書に販売店印がない場合、レシートや領収書など購入店名および購入日時の証明が可能な書類を貼付してください。