

アプリで雷神発熱ユニットを操作しよう！



< 目次 >

本アプリについて（動作環境）		1
ペアリングする		2
アプリで雷神発熱ユニットを操作する		5
操作画面の説明		5
メニュー画面の説明		6
再ペアリングについて		7

本アプリについて

雷神アプリでは、以下のことができます。

- ・雷神発熱ユニットの電源をON、OFFする。
- ・雷神発熱ユニットの温度設定を変更する。

アプリで操作できる製品

RD9270：雷神発熱ユニット

動作環境

アプリの動作環境は以下の通りです。

iOS	バージョン	14.0以上
Android	バージョン	9.0以上

※上記以外のバージョンについては、動作保証外となります。
各種スマートフォンの最新バージョンを取得してください。

ペアリングする

1. 雷神服アプリをダウンロードしてください。

アプリのダウンロードはこちらから →




※ペアリングを行う前に、雷神発熱ユニットの電源をONにし、スマートフォンの設定でBluetooth機能をONにしてください。

バッテリーを雷神発熱ユニットに接続し、バッテリーの電源をONにすると、雷神発熱ユニットの電源がONになります。

＜当社製バッテリー (RD9190J、RD9290J)をご使用の場合＞

USB端子で接続する製品をご使用の際は、バッテリーをUSBモードに設定する必要があります。

- ①バッテリーのONボタンを約3秒間長押しして、電源をONにします。
- ②バッテリーの電源がONの状態ですOFFボタンを短押しして、USBモード (バッテリー USBランプが点滅)に切り替えてください。

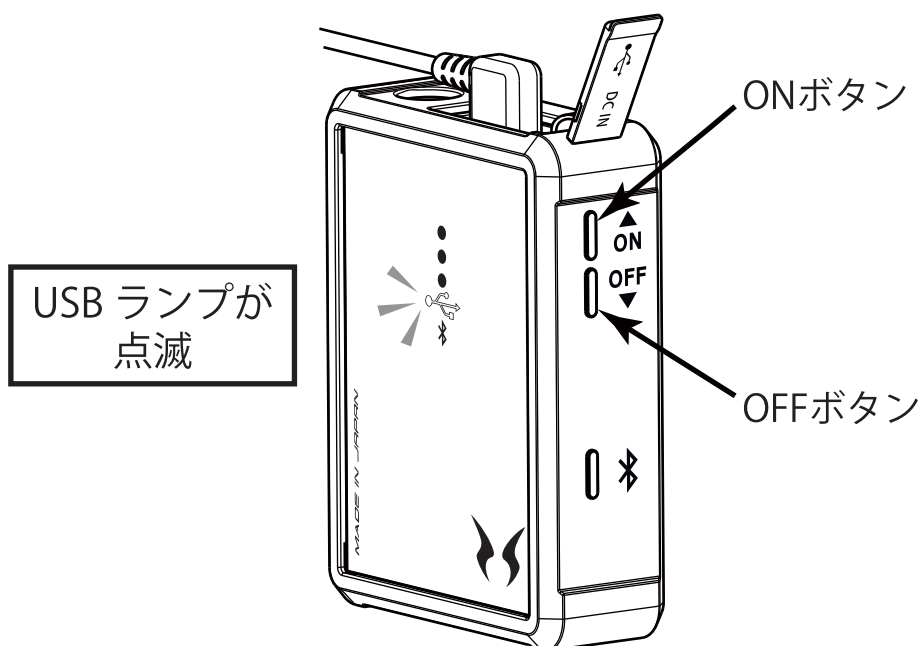

2. アプリを起動し、「menu」ボタン→「雷神発熱ユニットとペアリングする」の順にタップしてください。
近くの雷神発熱ユニットとペアリングします。



3. アプリの下部に [発熱ユニットを登録しました] の文章が表示されたら、ペアリング完了です。
一度ペアリングを行うと、次回からはアプリを起動するだけでペアリングした雷神発熱ユニットと自動で接続します。



「back」ボタンをタップし、操作画面に戻ってください。
雷神発熱ユニットを操作できます。

※ペアリングが何度も失敗したり、[スキャン中]と表示され続けている場合は、雷神服アプリの設定が不十分な可能性があります。
スマートフォンの「設定」を開き、アプリ「雷神服」が雷神発熱ユニットと接続可能な条件であることを確認してください。

<AndroidOS端末の場合>


位置情報の権限が「許可(ON)」になっていることが必要です。

<iOS端末の場合>

Bluetoothのアクセス許可がONになっていることが必要です。

アプリで雷神発熱ユニットを操作する

操作画面

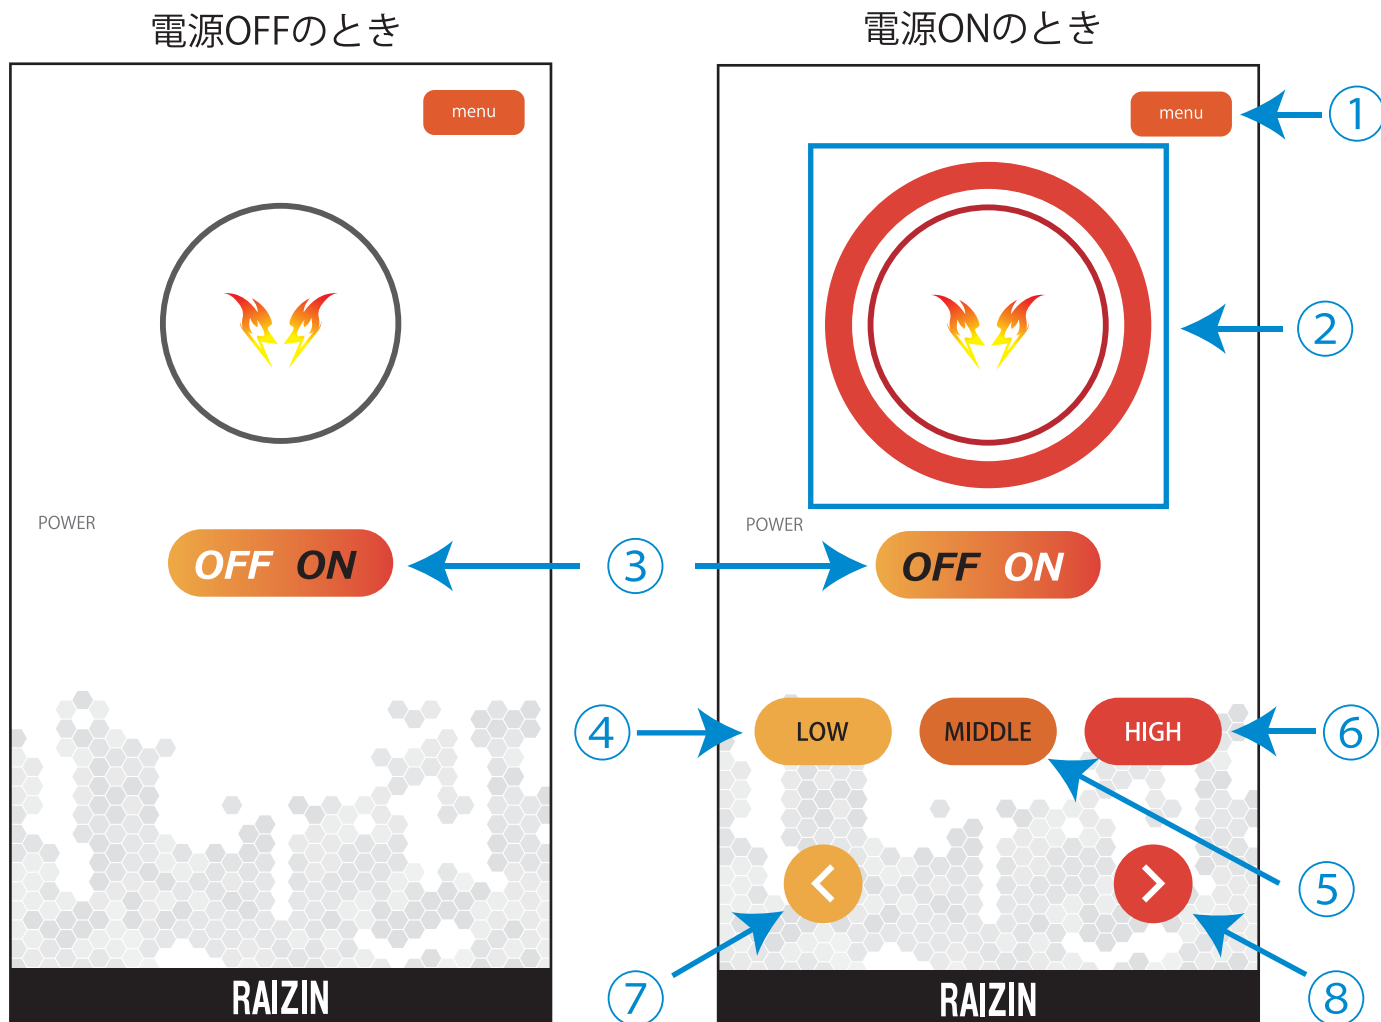

- ① 「menu」 ボタン : メニュー画面に移動します。
- ② 温度設定表示 : 現在の温度設定を表示します。
- ③ 「ON/OFF」 ボタン : 雷神発熱ユニットの電源をONまたはOFFします。
- ④ 「LOW」 ボタン : 温度設定をlow(弱)にします。
- ⑤ 「MIDDLE」 ボタン : 温度設定をmiddle(中)にします。
- ⑥ 「HIGH」 ボタン : 温度設定をhigh(強)にします。
- ⑦ 「左」 ボタン : 温度設定を1段階下げます。
- ⑧ 「右」 ボタン : 温度設定を1段階上げます。

※アプリで雷神発熱ユニットの電源をOFFにした場合、次回電源ON時は、OFFにした時の温度設定で再開します。

メニュー画面



- ① 「back」 ボタン : 操作画面に移動します。
- ② 「雷神発熱ユニットとペアリングする」 ボタン
 : 雷神発熱ユニットとペアリングを開始します。

再ペアリングについて

スマートフォン1台につき、1台の雷神発熱ユニットしかペアリング登録できません。

2台目の雷神発熱ユニットをペアリング登録すると、1台目とのペアリングは解除されます。

1台目の雷神発熱ユニットを再度使う場合は、改めてペアリングを行ってください。

※Android版のアプリによっては、2台目の雷神発熱ユニットをペアリング登録する際に失敗することがあります。

何度も失敗するようでしたら、スマートフォンの設定からBluetoothの接続に関する項目を開き、接続一覧から「SUNS_HEAT*****」を探して、ペアリング設定の解除（削除）操作をしてください。

そのあと再び、雷神服アプリでペアリング操作をしてください。

- Bluetoothの接続に関する項目は、Android端末の機種によって、「接続」や「接続済みのデバイス」、「機器接続」と表示されます。詳しくは、各端末メーカーのサポートへご確認ください。
- 「SUNS_HEAT*****」の「*****」部分は7桁の数字が表示されます。