

RD9740 取扱説明書

電池ボックス

このたびは、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と
ともに大切に保管してください。

安全上のご注意！ 必ずお守りください

- 乾電池は正しく使用してください。使い方を間違えると、液漏れしたり破裂したりすることがあります。次の点にご注意ください。
- ・使用推奨期限内の単3形乾電池をお使いください。
- ・乾電池をショートさせたり、分解したり、加熱したりしないでください。
- ・乾電池のプラスとマイナス方向を確認してください。
- ・機器を使った後は必ずスイッチを切ってください。
- ・乾電池の液漏れによる本体の故障については、当社の保証対象外となります。
- ・漏れた液が皮膚についた場合は、きれいな水で洗ってください。
放置すると皮膚炎等になる恐れがあります。
- ・漏れた液が目に入った場合は、こすらずに直ちに大量のきれいな水で洗い、すみやかに医師の治療を受けてください。
- ・新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。電池を交換するときは、すべて交換してください。
- ・使用の頻度によらず、1年に1度の割合で新しい乾電池と交換してください。
- ・使用済みの乾電池を火中に投げないでください。
- ・使用直後は乾電池が熱くなることがあります。注意してください。
- ・乾電池に直接ハンダ付けしないでください。
- ・使いきった乾電池は、すぐに本製品から取り出してください。
- ・乾電池は、直射日光、高温、多湿の場所を避けて保管してください。
- ・落下などで、乾電池を加圧変形させないでください。
- ・乾電池を取り外した場合、小さなお子さまが乾電池をなめたり、誤って飲み込むことがないようにしてください。
- また、乾電池は乳幼児の手が届かないところに置いてください。

◆製品に関する注意

- ・使用するときだけ乾電池を入れてください。
- ・乾電池を交換する場合は、電源スイッチを切ってから行ってください。
- ・ケーブルにつないだまま保管しないでください。
- ・お手入れの際には乾いた布を使用し、ベンジンやシンナー、石油類等は使用しないでください。
- ・使用中に触れなくなる程の発熱がある場合や異臭・異常に気づいたらすぐに使用を中止し、電源スイッチを切り、接続ケーブル類も外してください。
- ・お客様による修理は大変危険ですので、絶対におやめください。

主な仕様

型 式	電池ボックス
外 形 寸 法	102mm×72mm×27mm (突起を含まない)
出 力	6V (単3形アルカリ乾電池 4本使用の場合)
出 力 電 流	最大1.1A
極 性	センター(+)極
使用可能温度	5℃～45℃ (エボルタ使用の場合) -5℃～50℃ (エネルーブ使用の場合)
保管時温度	-20℃～50℃ (電池を含まない)
重 量	50g (電池を含まない)

ファンの稼働時間 *1 (社内基準による)

使用電池	ハイパワーファン/フラットハイパワーファン (RD9810H / RD9820H)	レギュラーファン/フラットレギュラーファン (RD9810R・TG9810R / RD9820R・BK9820RH)
エネルーブ*2 (1.2V 満充電)	約3時間	約5時間
エボルタ*3 (1.5V 1次電池)	約3時間	約5時間

*1:稼働時間は使用環境(気候、着用状態など)や機械的状態(充電回数など)で変動します。

*2:エネルーブはパナソニックグループの登録商標です。

*3:エボルタはパナソニック株式会社の登録商標です。


■お問い合わせ先

株式会社サンエス カスタマーサポートセンター (受付時間 平日 10時～17時)
〒720-2113
広島県福山市神辺町旭丘46-1
TEL: 0570-075-566 (ナビダイヤル)


ご使用方法

電池の入れ方


1. 本製品上側の電源スイッチが
OFFになっていることを確認します。

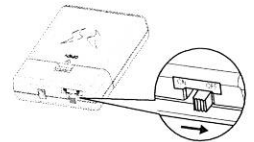

2. 電池ボックスのふたを開けます。

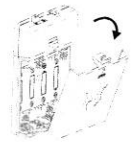


3. 図のように単3形電池を4本セットします。
(電池はお客様でご用意ください)
※電池のプラス、マイナスの方向を
正しくセットしてください。



4. 電池ボックスのふたを閉めます。

5. 「OUTPUT」の端子に2番目に
長いケーブルのプラグを挿入してください。
※プラグと電池ボックスにはすき間が生じます。
無理に差し込まないでください。
故障の原因となります。

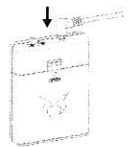

6. 電源スイッチ ON にすると通電を開始します。

保証について

本製品の保証期間は、ご購入日から1年です。
保証を受けるには保証書の提示が必要です。
保証書に所定事項をご記入及び記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

1. 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理、
または、同等品との交換をいたします。
故障の症状をカスタマーサポートセンターにご連絡後、保証書にご購入者様
のご住所・お名前・電話番号をご記入の上、製品と一緒に
カスタマーサポートセンターへ送付ください。
2. 次のような場合は保証期間内でも保証の対象外になります。
(1) 保証書をご提示いただけない場合。
(2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
(4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(6) 使用中に生じたキズなどの外観上の変化の場合。
(7) 専用機器及び弊社推奨の機器以外を接続したことによる故障の場合。
(8) ご購入後の落下、水の浸入、圧迫などによる故障及び破損、または落下、
水没、水漏れなどの痕跡がある場合。
(9) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入が
確認できる証明書(レシート・納品書等)をご提示いただけない場合。
(10) 故障した本製品をご提出いただけない場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、
保証期間内であっても保証の対象外になります。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については
弊社はその責を負わないものとします。

保証書	
製品名	電池ボックス
製品番号	RD9740
保証期間	購入日から1年間
お名前	様
ご住所	〒
	電話番号 ()
購入日	20 年 月 日
販売店	保証書に販売店印と購入日がない場合保証は受けられません。 保証書に販売店印がない場合、レシートや領収書など購入店名 および購入日時の証明が可能な書類を貼付してください。